スタンド/ディスクドライブの取り付けかた


用意するもの: プラスドライバー No.2(柄が細みで長いもの)

※ネジ頭の十字穴にぴったり合ったドライバーをお使いください。


必ず2人以上で作業してください。

作業中は、指をはさまないよう、ご注意ください。


■ 図のようにテレビ本体をふせて置いて、①~③を行う

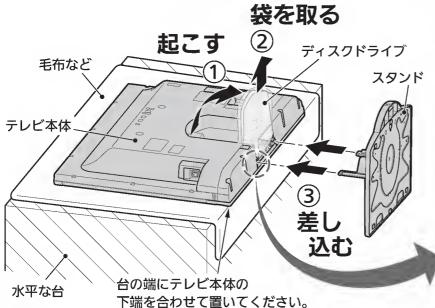

取付用ネジ(黒6個)は、取扱説明書 と一緒に袋に入っています。




本体のこの部分の▽と△の間に、スタンドの △マークのある部分を差し込んでください。

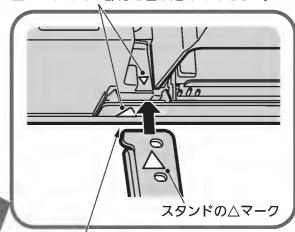


指詰め注意

手順2・3につづく

- 2 付属の取付用ネジ(黒6個)で、本体 とスタンド/ディスクドライブを しっかりとネジ止めする
 - ※ ネジの取り扱いにはご注意ください。 (お子様が飲み込むと危険です。)

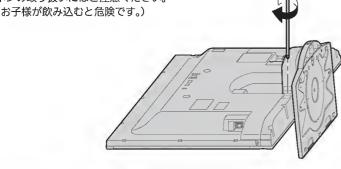

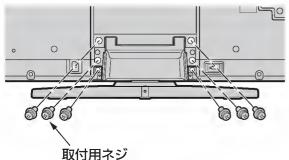

取扱説明書などと一緒に袋に入っています。


※ ネジ頭の十字穴にぴったり合ったドライバーをお使いください。十字穴に 合わないドライバーをお使いになると、十字穴がつぶれたり、ドライバー の先がつぶれたりしてネジがしっかりしまらなくなります。

- **B** 黄色いリード線を固定しているテープを はがし、コネクタを矢印の方向にオートターン 専用コネクタ(メス)へ差し込む
 - ※ テープを付けたままコネクタ部分を引っ張らないでください。 破損の原因になります。

オートターン専用 コネクタ(メス)



コネクタ(オス)



※つまみのある面を 上にして差し込ん でください。